MINOURN


iH-520-STD / iH-520-OS 取扱説明書


取り付け方向①

モデルのちがい


クランプの対応径ちがいで2種類あります。

● iH-520-STD: 22 ~ 29mm 径に対応します ● iH-520-OS : 27 ~ 35mm 径に対応します

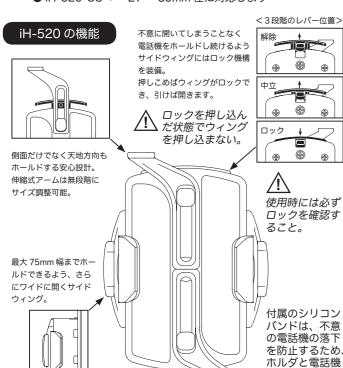

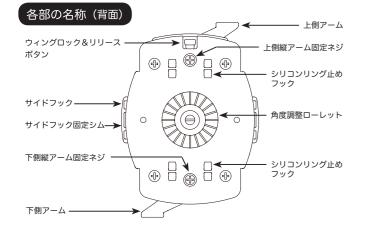

組み立ての前にお確かめください。 パッケージ内容 もし欠品があれば販売店にご連絡ください。

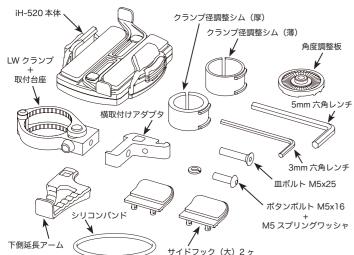

とを一緒に保持

しておくための


ものです。

クランプの真上に装着する方法。 できるだけ電話機を手前に寄せたいときや ステム上に装着した場合に、このスタイル にします。



クランプのねじ孔の上に 角度調整板をかぶせ、そ の上にホルダ本体を置い て、皿ボルトで貫通して 締め付け固定します。


ホルダ本体の角度は9度 ごとに調節できます。 再び角度を変えるには いったん皿ボルトを緩め てから行ないます。

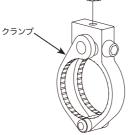

ステムに装着するには一般的に OS サイズクランプでないと できません。

取り付け方向②

クランプの前に突き出して装着する方法。 目線の移動量を少なくするため、電話機を できるだけ遠ざけたいときにこのスタイル にします。

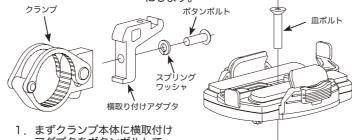


角度調整板

アダプタをボタンボルトで 取り付けます。

2. 横取付けアダプタに角度調整 板をかぶせ、その上にホルダ 本体を置いて、皿ボルトで貫 通して締め付け固定します。

> ホルダ本体の角度は9度ごと に調節できます。 再び角度を変えるにはいった

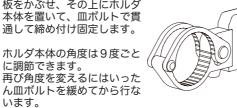

ウィングの開き方と閉じ方

赤いウィングロック&リリース ボタンを引けばウィングは開き

電話機を取り付けた後はこのボ タンを押し込んでウィングを ロックしておきます。




電話機を取り付けた後に増し締めとして 更にウィングを押し込むと、機構的に ロックは自動的に解除されてしまいます。 必ず「最後にロックボタンを押し込む」 ことを忘れないでください。


シリコンバンドの使用

シリコンバンドはホルダ裏面の上下いずれかのフックにはめ込んで から電話機をホルダごと巻いて、不意の脱落を防止します。

厚みを合わせる


iH-520 には大小 2 サイズのサイドフックが あり、フック(小)が標準で装着されています。 それぞれ上下2段に取り付け位置を選べる ので、合計4段階にフックの高さを変えら れます。電話機の厚みに合わせて最適な高さ にセットしてください。

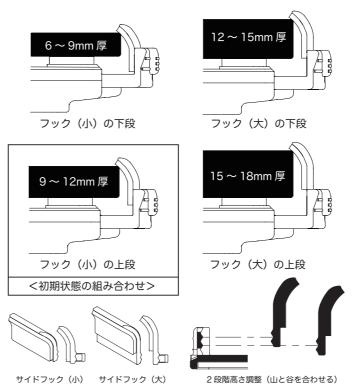

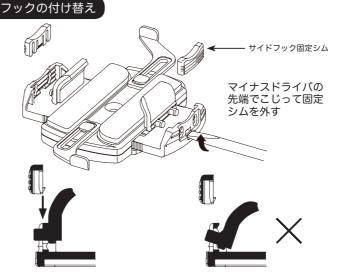

フックをウィング端いっぱいに 押し付けながら、飛び出たピンに 上からシムをかぶせて固定します。 奥までいっぱいに押し込まれてい ることを確認してください。

下側縦アームの付け替え

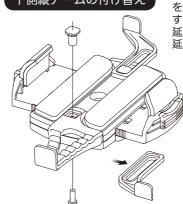

iPhone 6 プラスなど全長が 147mm を超え 163mm までの電話機を装着 する場合は、下側縦アームを添付の 延長型に付け替えます。 延長アームの位置調整はできません。

フックが傾いていると


シムはうまくはまりません。

2段階高さ調整 (山と谷を合わせる)

- 1. ホルダ背面の下側縦アーム 固定ネジを緩め、アームと 保持ナットを取り外す。
- アームを延長アームに取り 替える。
- 延長アームをホルダ本体に 密着させたまま、保持ナッ トを上から挿入し、裏から ネジを締め付けて固定する。

電話機に合わせる

電話機の天地サイズに合わせて上下アーム の位置を調節します。

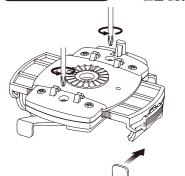


横に3つ並んだうちの中央の ネジ(めっきのもの)を緩め るとアームを動かすことがで きます。



他のネジ (黒いもの) は緩めないこと。

縦アームをスライドさせ広げ ます。

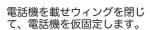



ウィングを閉じたとき電話機 の電源ボタンがウィングに よって押されてしまい電源が 勝手に切れたりする場合は、 添付のパッドを適当な大きさ に切り、フックのパッド上に 重ね貼りして逃げてください。

上下アームをそれぞれ電話機 に当たる位置まで移動させて から、裏面のネジを締めて固 定します。

電話機はできるだけホルダの 中心で偏らないように保持さ せてください。

クランプの使い方

iH-520 のクランプは工具を使って付け外 しする軽量タイプのものです。 (220 は工具なしでも脱着できます)



あらかじめ組み立ててあるクランプを いったん分解し、アームを広げてパイプ に巻き付け、ふたたびアームを閉じます。


取り付ける対象のパイプ径に合わせて、 適宜クランプの内側に添付の樹脂製シム を挟みます。 リブが2本ある側が1本アーム側になり



[STD] 厚いシム: 22mm 径

27mm 径 薄いシム: 25mm径 / 32mm 径 29mm 径 / 35mm 径 シムなし:

[OS]

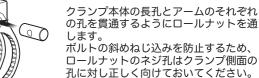

締め付けボルトをクランプ側面からロー ルナットにねじ込みます。

まずは指だけで軽く3回転ほどまわし、 無理なくねじ込めることを確認してから 初めて M5 六角レンチを使って締め込ん でいきます。

> 最初から六角レンチを使ってねじ 込まないようにしてください。 ボルトが斜めに入ってしまってい る場合、ロールナットのネジ孔を 壊してしまいます。



ロールナットは軟らかいアルミ製 なので締め過ぎにはご注意くださ い。ねじ山をなめてしまいます。

